

Kiehl-RapiDés

Detergent dezinfectant lichid rapid

- ▶ Detergent dezinfectant, gata de întrebuințare
- ▶ Curățarea dezinfectantă fără reziduuri
- ▶ Timp scurt de uscare
- ▶ Suprafețele pot fi folosite imediat după uscare
- ▶ Nu necesită clătire ulterioară cu apă
- ▶ Agent de curățare și dezinfectare pentru dezinfectarea suprafețelor, testat EN și inclus pe lista IHO
- ▶ Nu conține aldehyde, odoranți și coloranți
- ▶ Efectiv contra salmonele, listerine, EHEC și MRSA
- ▶ Aplicabil și la 4°C, pentru dezinfecția frigiderelor și vitrinelor frigorifice
- ▶ Eficient contra SARS-CoV-2 (EN 14476, EN 16777)
- ▶ Pentru acest produs există un certificat de compatibilitate pentru domeniul alimentar



Domeniul de întrebuințare


Pentru curățenia dezinfectantă a tuturor suprafețelor rezistente la alcoolii. A nu se aplica pe sticlă acrilică (plexic) suprafețe sensibile la alcoolii sau lăcuite.

Întrebuințare

Înainte de prima întrebuințare a se testa rezistența materialelor la un loc ascuns. Murdăriile grosiere, uleioase, unsuroase și de proteine trebuie îndepărtate în prealabil. În funcție domeniului de aplicare, aplicați duza de sprayat (fără aerosol) sau duza normală.

Curățenia dezinfectantă:

Umeziți bine toate suprafețele, aparatele și obiectele cu produsul concentrat, ținându-le umed pe tot timpul de acțiune indicat. Lăsați să se usuce sau uscați suprafețele cu o lavetă uscată de întrebuințare unică. Consum: 7,0–50,0 ml/m².

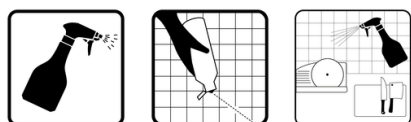

Aviz

Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fișei tehnice, nu pot fi reclamate. Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele (UE) 2019/771 Art. 2! Numai pentru utilizatori profesioniști cu experiență adecvată în conformitate cu reglementările naționale. Folosiți cu precauție produsele biocide. Înainte de întrebuințare citiți întotdeauna eticheta și fișa tehnică de întrebuințare.
RO: AVIZ Nr. 2993BIO/02, PT 02, PT 04

Compoziție

Solvenți solubili în apă.
Valoare-pH (concentrat): ca. 7

Substanțe active în 100 g:

50,0 g Etanol (CAS: 64-17-5).

Etichetare

Etichetare (în concentrat): GHS02, Atenție. H226 Lichid și vapori inflamabili. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P403+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. Conține: Ethyl Alcohol (INCI)

Număr articol	Unitate de ambalare (UA)	Număr UA / paletă
j350447	6 x 750 ml flacoane cu 1 pulverizator în carton	64
j3504k47	Carton of 6 x 750 ml pear shaped bottles with 6 sprayers	64
j350405	2 x 5 L canistre în carton	56

Kiehl-RapiDés

Detergent dezinfectant lichid rapid

Testări și Listări

Dozări indicate pentru dezinfecția suprafețelor în domenii sănătății publice

Metodă de testare	Spectrul de eficacitate	Contaminare	Dozarea	Timp de acțiune
Recomandare de aplicare certificată VAH pentru dezinfecția suprafețelor fără acțiune mecanică	bactericid / levurocid	mărită	nediluat	5 min
EN 16777 Testare cantitativă a suprafețelor	limitat virucid*			

Dozări indicate pentru dezinfecția suprafețelor în domeniul industrial, instituțional și alimentar

Metodă de testare	Spectrul de eficacitate	Contaminare	Dozarea	Timp de acțiune
EN 13697 Dezinfecția suprafețelor fără acțiune mecanică	bactericid / levurocid (20 °C și 4 °C)	mărită	nediluat	2 min
EN 16777 Testare cantitativă a suprafețelor	limitat virucid*			

Testări suplimentare

Metodă de testare	Spectrul de eficacitate	Contaminare	Dozarea	Timp de acțiune
domeniul industrial, instituțional și alimentar				
EN 1276 Testare cantitativă cu suspensii	bactericid	mărită	nediluat	1 min
EN 1650 Testare cantitativă cu suspensii	levurocid	mărită	nediluat	1 min
EN 13697 Dezinfecția suprafețelor fără acțiune mecanică	bactericid (20 °C și 4 °C)	mărită	nediluat	1 min
virucide				
EN 14476 Testare cantitativă cu suspensii	limitat virucid*	mărită	nediluat	5 min
EN 16777 Testare cantitativă a suprafețelor	limitat virucid*	mărită	nediluat	2 min
DVV/RKI Testare cantitativă cu suspensii	limitat virucid*	cu	nediluat	30 s
DVV/RKI	Murines Norovirus (MNV)	fără	nediluat	5 min
		cu	nediluat	15 min

*conform recomandării RKI, fișă de sănătate publică 01-2004 / vezi și www.desinfektionsmittelliste.de